

**⚠ WARNING: CHOKING HAZARD - Small Parts**  
Not for children under 3 yrs.

**⚠ ATTENTION: RISQUE D'ÉTOUFFEMENT - Pièces de petite taille.**  
Pas pour les enfants de moins de 3 ans.

**⚠ ADVERTENCIA: PELIGRO DE ASFIXIA - Piezas pequeñas.**  
No recomendado para menores de 3 años.

Retain these instructions. Failure to follow these safety instructions could result in fire, electric shock, or other injury or damage to Boogie Board or other property. Do not use Boogie Board for other than intended use. This product is not intended for use by young children without supervision. Do not attempt to open this product other than to replace the batteries using the battery cover. Only use AAA Alkaline or Heavy Duty Zinc Carbon (LR03, R03, AM4, UM4) batteries with this product. Observe proper polarity when replacing batteries. Promptly remove batteries if consumed, device stops functioning properly, or if product is to be left unused for a long time. Do not mix types, grades, brands, new, or used batteries. Replace all batteries at the same time. Batteries must be changed by adults. Keep batteries out of reach of children. Upon disposal of this product, remove batteries and recycle properly. Do not dispose of batteries in a fire. Follow battery manufacture instructions.

Conservar ces instructions. Manquer de suivre ces instructions de sécurité pourrait donner lieu à un incendie, un choc électrique, ou d'autres blessures ou dommages à Boogie Board ou toute autre propriété. Ne pas utiliser Boogie Board en dehors de l'usage prévu. Ce produit n'est pas destiné à être utilisé par des enfants non surveillés. Ne pas essayer d'ouvrir ce produit sauf pour remplacer les piles en utilisant le couvercle de pile. Utiliser uniquement des piles alcalines AAA ou Leclanché grande capacité (LR03, R03, AM4, UM4) avec ce produit. Respecter la polarité en remplaçant les piles. Retirer rapidement les piles si elles sont usées, si l'appareil ne fonctionne plus correctement, ou s'il est prévu de le laisser longtemps sans être utilisé. Ne pas mélanger différents types, grades ou différentes marques de piles, ou des piles neuves avec des anciennes. Remplacer toutes les piles en même temps. Les piles doivent être remplacées par un adulte. Garder les piles hors de portée des enfants. Avant de se débarrasser du produit, retirer les piles et les recycler convenablement. Ne pas jeter les piles dans un feu. Suivre les instructions du fabricant de piles.

Conserve estas instrucciones. No seguir estas instrucciones de seguridad podría dar como resultado fuego, descarga eléctrica u otros daños o lesiones a Boogie Board o a otras propiedades. No utilice Boogie Board para nada más que su uso previsto. Este producto no está previsto para ser utilizado por niños pequeños sin supervisión. No intente abrir este producto más que para reemplazar las pilas usando la tapa de las pilas. Utilice solamente pilas AAA alcalinas o de carbono de cinc de gran capacidad (LR03, 403, AM4, UM4) con este producto. Observe la polaridad correcta al reemplazar las pilas. Retire las pilas inmediatamente si se agotan, el dispositivo deja de funcionar adecuadamente o si el producto se deja sin utilizar durante largo tiempo. No mezcle tipos de pila, grados, marcas o pilas nuevas o usadas. Reemplace siempre todas las pilas al mismo tiempo. Las pilas deben cambiárselas adultos. Mantenga las pilas fuera del alcance de los niños. Al desechar este producto, retire las pilas y recíclelas adecuadamente. No desheche las pilas en un fuego. Siga las instrucciones de fabricación de las pilas.

**FC** This device complies with Part 15 of the FCC Rules. Operation is subject to the following two conditions: (1) this device may not cause harmful interference, and (2) this device must accept any interference received, including interference that may cause undesired operation. Este dispositivo cumple con la Parte 15 del reglamento de la FCC. El funcionamiento está sujeto a las siguientes dos condiciones: (1) este dispositivo no debe provocar interferencia dañina, y (2) este dispositivo debe aceptar toda interferencia recibida, incluida interferencia que pudiera provocar un funcionamiento no deseado.

This Class B digital apparatus complies with Canadian ICES-003. Cet appareil numérique de la classe B est conforme à la norme NMB-003 du Canada.



### WARNINGS

Do not apply extreme pressure or use any tool that could damage the writing surface.



Boogie Board does not connect to a computer and cannot save images.



Do not submerge Boogie Board in water.



Do not expose Boogie Board to prolonged sunlight.

### AVERTISSEMENTS

N'appuyez pas trop fort; n'utilisez pas d'outil susceptible d'endommager la surface d'écriture.

La tablette ne peut être connecté à un ordinateur ni enregistrer d'images.

Ne plongez pas la tablette dans l'eau.

N'exposez pas la tablette à la lumière du soleil pendant des périodes prolongées.

### ADVERTENCIAS


No ejerza demasiada presión ni use una herramienta que pudiera dañar la superficie de escritura.

La tableta no se conecta a una computadora ni puede guardar imágenes.


No sumerja la tableta en agua.

No exponga la tableta a la luz solar por tiempo prolongado.

### STORAGE

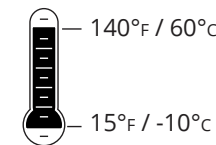

### OPERATING

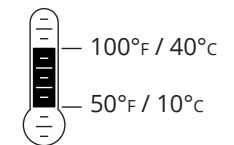

ENTREPOSEZ LA TABLETTE ENTRE -100C-600C.  
UTILISEZ LA TABLETTE ENTRE 100C-400C.

ALMACENE ENTRE -10°C Y 60°C.  
OPERE ENTRE 10°C Y 40°C.



Kent Displays, 343 Portage Blvd., Kent, Ohio 44240

[myboogieboard.com](http://myboogieboard.com)